BPC HV Cables

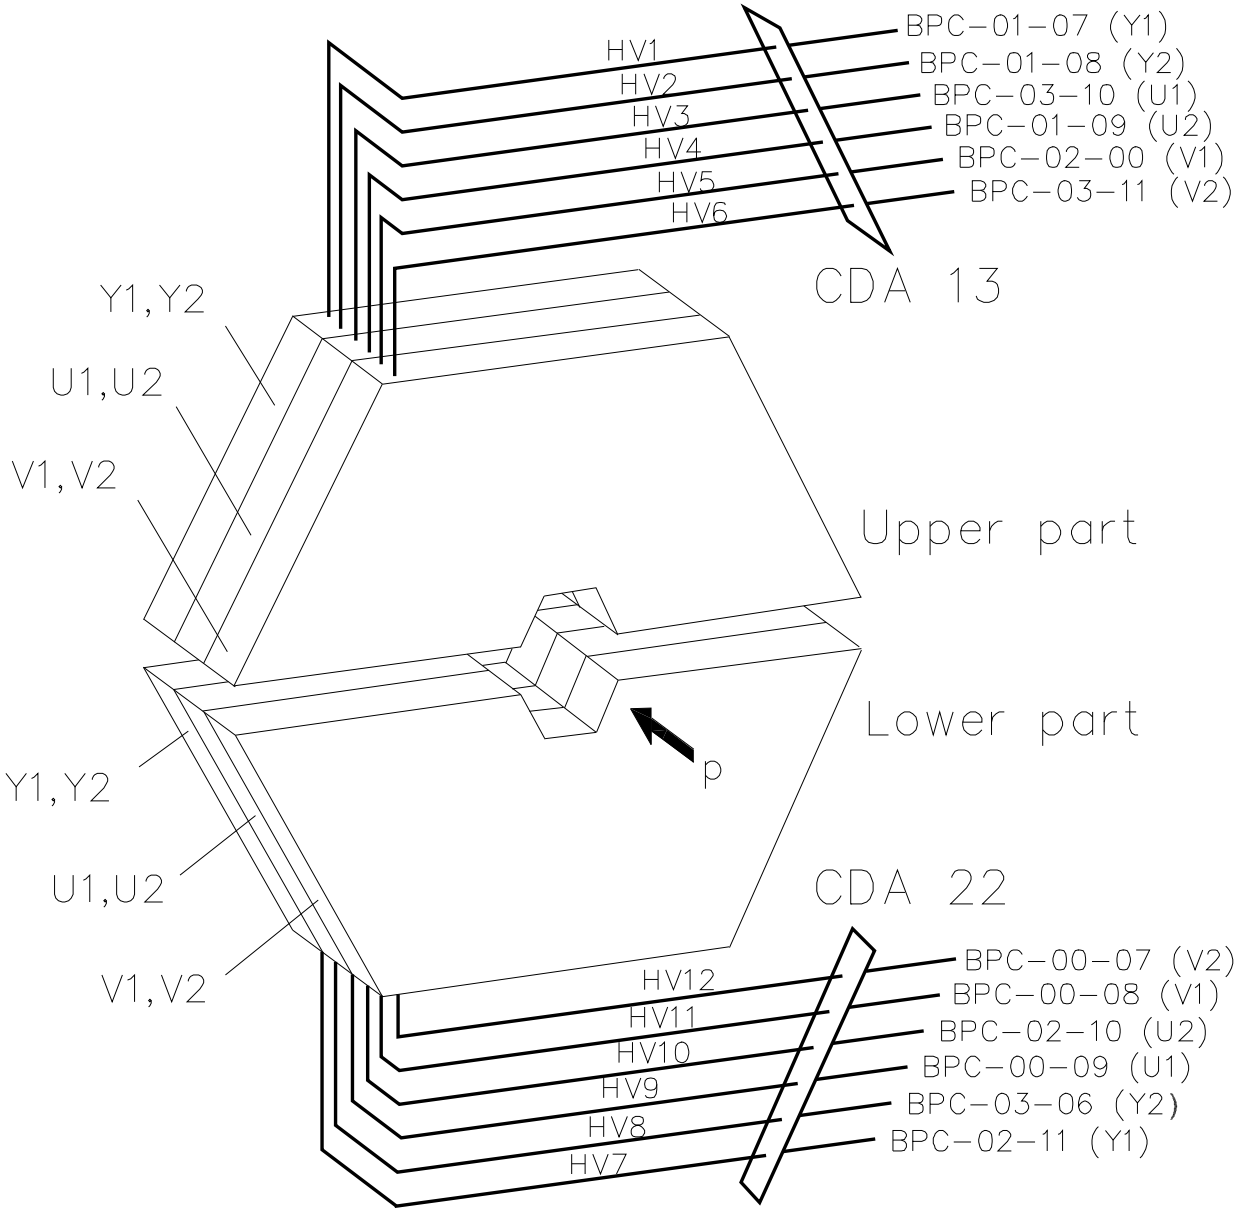

Layer	Internal cable	External cable	CAEN channel
Y1 upper	HV1	BPC−01−07	0
Y2 upper	HV2	BPC−01−08	1
U1 upper	HV3	BPC−03−10	2
U2 upper	HV4	BPC−01−09	3
V1 upper	HV5	BPC−02−00	4
V2 upper	HV6	BPC−03−11	5
Y1 lower	HV7	BPC−00−07	6
Y2 lower	HV8	BPC−00−08	7
U1 lower	HV9	BPC−02−10	8
U2 lower	HV10	BPC−00−09	9
V1 lower	HV11	BPC−03−06	10
V2 lower	HV12	BPC−02−11	11

HV−feeding